
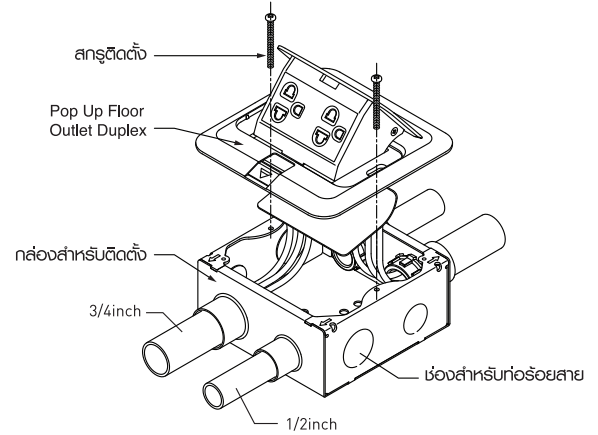


Floor Outlet - How To Mount

Floor Outlet Duplex


หลังจากเทคอนกรีต เพื่อฝังบ็อกซ์แล้ว ให้นำฟากรอบป้องกันออก เพื่อติดตั้งปลั๊กดินทันที

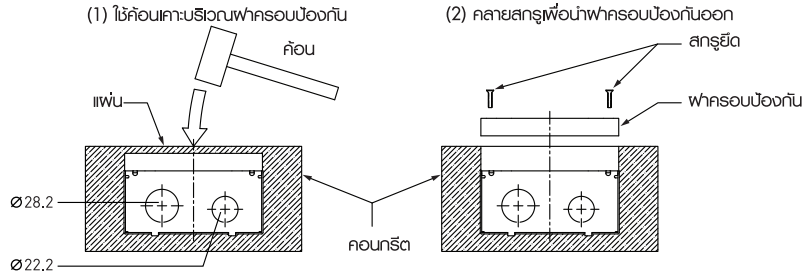

Floor Outlet Double Duplex

กรุณาให้ด้านบนของฟากรอบวางอยู่บนผิวคอนกรีตที่ฉาบเรียบ

ทุบฟากรอบป้องกันให้แตก แล้วเอาสกรูออก

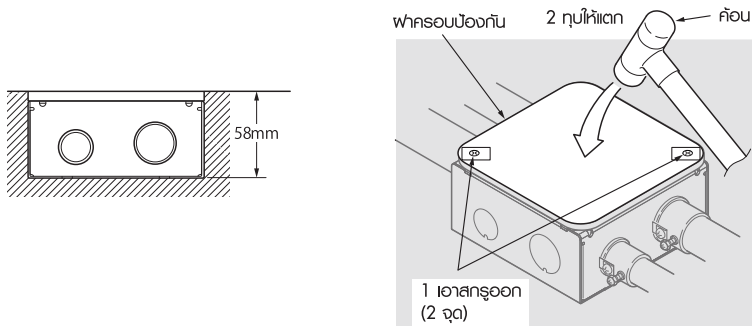

ตัดกล่องของยูนิทเครื่องมือ

